

Funda del bastón telescópico del tipo SH-21 SuperHolder®

Modo de empleo

Les felicitamos a la compra de la funda plástica del bastón. La funda SH-21 SuperHolder® está destinada al uso del bastón telescópico ESP en el sector policial y de seguridad. Junto con el bastón y eventualmente con la linterna BL-01/02 forman el set muy práctico y útil para las finalidades de servicio y autodefensa.

La funda SH-21 SuperHolder® para el bastón ESP estuvo creada ante todo para que sirviera a los que trabajan en el sector de seguridad y a la vez ayudara a los demás que decidieron a utilizar los productos de la empresa ESP para su autodefensa. La funda SH-21 SuperHolder® facilita no sólo la posibilidad confortable y confiable de la llevada sino también la posibilidad de sacarlo lo antes posible en la situación de crisis lo que puede significar la elevación rápida de la protección de su salud y vida.

El producto era durante su desarrollo y otros ajustamientos consecutivos verificado por las series de los tests difíciles que debían garantizar la confiabilidad superestándar y funcionamiento en todas las condiciones. El resultado es un producto que cumple las exigencias mayores del uso oficial:

Resistencia a la deformación - gracias al material especial era alcanzada la solidez extraordinaria y la tenacidad que múltiplemente sobrepasa las necesidades usuales de servicio. Por ejemplo después del atropello cuádruple del coche la funda era capaz de todas las funciones. El tratamiento más bruto adecuado, como las presiones y los golpes ligeros eventuales, la funda debería soportar sin cualquiera peoría en la práctica usual.

Resistencia a los influjos atmosféricos - la funda SH-21 SuperHolder® funciona sin problemas en las temperaturas usuales desde -20°C (-4°F) hasta +50°C (120°F). La construcción especial plástica con la presencia mínima de metales además elimina el influjo de la humedad con la corrosión consecutiva. Esto facilita la actuación también en las condiciones climáticas menos favorables.

Peso bajo - la funda SH-21 SuperHolder® del peso 140g gracias a los materiales modernos empleados además no eleva inútilmente la carga del agente de los equipos armados, a menudo cargados del equipaje voluminoso y pesado. Esto subviene tanto a la movilidad más alta como también al aumento de las comodidades llevándolo todo el día.

Fijación rápida - gracias al sistema de fijación ingenioso la funda se puede fijar fácilmente y de prisa al cinturón oficial, es decir sin necesidad de su desacoplamiento.

Fijación confiable - después de la introducción del bastón está colocado firmemente en la funda. Ni en la testadura intensiva difícil no llegaba durante el transcurso de sobrepaso de la vía especial de campos obstáculos de policía (incluso los saltos de 4 metros de altura) a su largada y también el riesgo de la pérdida en el momento de crisis. A la funda está suministrado por un fiador de seguridad. Este fiador fija el bastón en la funda en las situaciones más extraordinarias y evita los casos de los intentos de sacar el bastón por otra persona, p.e. en las actividades en la muchedumbre.

Disponición al uso - cuando quiera durante el porte en el servicio ocurre la necesidad del uso del bastón, su sacamiento fulminante está también después del corto entrenamiento la obra del instante letra por letra. Esto garantiza que se eleva su posibilidad de la defensa eficaz aun en el ataque inesperado sorprendente.

Alternativa de la inclinación lateral del bastón - la realización de la suspensión rotativa facilita la larga variabilidad de las posiciones y también la posibilidad de la inclinación lateral libre de la funda, lo que es la ventaja no sólo para la alternativa del porte de lado derecho o izquierdo sino también la clave para el reglaje cómodo de la posición del bastón, p.e. durante el viaje en coche. Girando la funda contra el bastón de 360 grados tiene 16 posiciones inmovilizados. La alternativa correcta de la inclinación lateral contribuye a la vez a la disposición del bastón a su sacamiento rápido y la confiabilidad del agarro ante todo en la situación autodefensiva cuando puede ser cualquier pequeño retraso y colisión su pérdida.

Manipulación de la funda SuperHolder® SH-21

Antes del primer uso de la funda es necesario leer este modo de empleo

1. Fijación de la funda al cinturón

Para la función acertada del clip de cinturón es necesario reglar previamente este clip para la anchura correcta del cinturón **desde 28 hasta 60 mm**.

- La funda hay que **fijar al cinturón** de modo que la presión simultánea de ambos botones **A** en los lados del clip de cinturón apretándolo, Vd. saca la parte baja de fijación **B**.

- Luego los tetones superiores **C** hay que poner al cinturón y la parte baja **B** cerrar bien completo hasta el tope de tal manera que llegue al taque. Durante este proceso el tetón bajo **D** debe **introducirse** por el lado bajo del cinturón. De la fijación perfecta se asegura de modo que la funda esté aprieta y Vd. controla si la señal de precaución superior **E** está visible entera.

- Si la funda se mueva en el cinturón libremente o no se cierre toda por razón de la anchura más grande del cinturón, es necesario **ajustar la anchura** del sistema de fijación de la suspensión.

- Saque la parte baja de fijación **B** a la posición abierta. Mediante el destornillador cruzado desmonte el tetón bajo **D** soltando el tornillo **F**. Extraiga el tornillo **F**, el tetón bajo **D** y la matriz **G**. Tenga cuidado que no llegue a la largada y pérdida eventual de la matriz **G**.

- Ahora es necesario introducir la parte baja de fijación **B** a la posición cerrada y fijar el tetón bajo extractado **D** a la distancia adecuada de modo que el cinturón esté apretado fuertemente entre los tetones **C** y **D** (recomendamos reducir el espacio aún de 1 álabe moviendo el tetón bajo **D**). Si el cinturón está aún libre hay que reducir el espacio de otro tetón. Es necesario repetir este procedimiento hasta que el cinturón está fijado convenientemente. Siempre sujeta el tetón bajo **D** en la posición elegida.

- Saque la parte baja de fijación **B** a la posición abierta. Luego fije el tetón bajo **D** mediante el tornillo **F** y la matriz **G** en la posición recién elegida, firmemente de nuevo pero con la fuerza proporcional. Revise la exactitud del reglaje sujetando la funda al cinturón.

¡ATENCIÓN! La funda está construida en las variedades usuales de los cinturones desde 28 hasta 60 mm. Para los cinturones atípicos - extremadamente grandes o al revés de pequeña anchura - la funda no debe sujetar. También los cinturones del material demasiado fino o grueso pueden crear dificultades llevándolo o durante la fijación.

2. Deposición de la funda del cinturón

La funda **quitamos** del cinturón apretando ambos botones laterales **A** tiramos por la funda entera hacia arriba. Así se abre la parte baja de fijación **B**.

3. Introducción del bastón cerrado a la funda

El bastón ESP se introduce a la funda según la **ilustración 3**. Introduciéndolo a la funda adelantamos el bastón en el eje longitudinal de la funda en la dirección del tope flexible **H** (véase **ilustración 4**) hasta el taque a la posición de la disposición. La introducción incorrecta del bastón está representada en la **ilustración 5**.

El **ajuste** del bastón realizamos alargando el **fiador** de seguridad **P** (véase **ilustración 4**) hasta el tope flexible **H**. Quitando la protección se realiza con el proceso contrario.

El ajuste no es necesario efectuar en el uso general, el bastón está fijado bastante en la posición de emergencia. El fiador es práctico sólo en unas situaciones donde amenaza el peligro extremo de la pérdida del bastón. La funda puede operar también en caso de que este fiador quite por completo de la funda (véase **ilustración 6a, 6b**). Su puesta reiterada se efectúa según la **ilustración 6b**.

4. Introducción del bastón abierto a la funda

La funda facilita el apartamiento del bastón abierto en caso de que p.e. el usuario no tiene tiempo cerrarlo y a la vez necesita tener las manos libres inmediatamente para otra actividad. El bastón hay que poner en la funda del mismo modo como está descrito en el párrafo previo según la **ilustración 3**. Por el tubo medio del bastón (diámetro 16 mm) es menester extender el tope flexible **H**. A continuación proceda de la manera usual.

5. Sacamiento del bastón de la funda

Antes del sacamiento del bastón es necesario orientar la funda a la posición conveniente para la dirección pensada del sacamiento. Si el fiador no está removido de la funda hay que convencerse previamente que el fiador de seguridad está en la posición **de encima** - destrabada. Si está asegurado, levante el seguro. Agarre el bastón y con suficiente tensión con el eje longitudinal de la funda en la dirección desde el tope flexible **H** deje libre. Dentro de un momento del aflojamiento del bastón (ya con el movimiento de 20 mm) es posible sacar el bastón libremente (en la dirección hacia un lado o arriba).

¡ATENCIÓN! ¡En la posición de emergencia ni asegurada no es conveniente romper el bastón de la funda de ningún lado!

6. Reglaje de la inclinación lateral de la funda

La funda facilita, **girándola** contra el bastón de 360 grados, **ajustar 16 posiciones** inmovilizados.

El **reglaje de la inclinación lateral** que define la posición del bastón frente el cinturón efectúe de modo que gira la caja de la funda con la fuerza adecuada en el mecanismo rotativo del clip de cinturón. Durante el **desplazamiento circular difícil** (o al revés ligero) es posible reglar la fuerza de la resistencia del mecanismo rotativo. Se puede realizar de modo que remueve a mano el cursor movable **K** (véase la **ilustración 4**) a la posición baja al tope flexible **H**, por con lo cual descubre el tornillo de fijación **L**.

Ahora con la ayuda del destornillador cruzado desaprieta o aprieta moderadamente el sistema de manera que satisfazca sus necesidades. Después vuelve el cursor movable **K** atrás hasta la posición inicial.

¡ATENCIÓN! ¡El cursor movable **K** sin el bastón cerrado no debía estar dejado en la posición baja a largo plazo!

¡ATENCIÓN! ¡Si decide usar el fiador establemente (no es la condición del porte seguro), tenga cuidado de que en la necesidad de sacar el bastón en la situación de crisis eventual no se olvide quitar el fiador inmovilizado con todas las consecuencias posibles!

¡ATENCIÓN! Dado que el material está usado es indeseable **exponer la funda a las temperaturas altas por encima de 60 °C** (el contacto con los manantiales de calor, el ambiente caluroso) donde podría sufrir daño o destrucción.

7. Defectos posibles y sus eliminaciones:

- **El bastón imposible sacar** - el fiador **P** acomodado, hay que levantar el seguro del fiador desde el parador flexible **H** en la dirección del eje longitudinal de la funda.
- **El bastón imposible introducir** - el cursor movable **K** se encontró por la manipulación incorrecta en la posición baja al tope flexible **H** (véase **ilustración 7**), es necesario sacar el cursor movable a otra posición extrema (superior), véase **ilustración 4**.
- **El bastón es imposible meter en la posición extrema baja mientras el cursor movable **K** está en correcta posición de reposo superior** - el fiador **P** acomodado por un error durante el bastón sacado, hay que levantar el seguro del fiador desde el parador flexible **H** en la dirección del eje longitudinal de la funda.
- **El mecanismo rotativo se gira con dificultad (o libremente)** - el reglaje incorrecto, es necesario ajustar la rigidez (véase art.6).
- **La funda está demasiado libre en el cinturón o al revés no se puede cerrar** - mal reglaje del clip, hay que ajustar el clip según la anchura del cinturón (véase **ilustración 1**).

Vd. se puede dirigir con sus experiencias de nuestro producto así como con sus opiniones, estímulos o preguntas eventuales a info@eurosecurity.cz

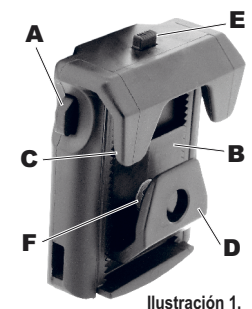


Ilustración 1.



Ilustración 2.



Ilustración 3.

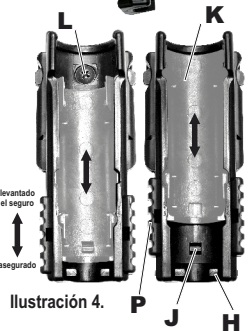


Ilustración 4.



Ilustración 5.

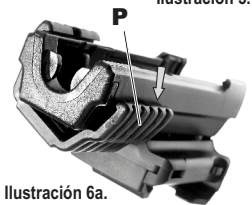


Ilustración 6a.



Ilustración 6b.

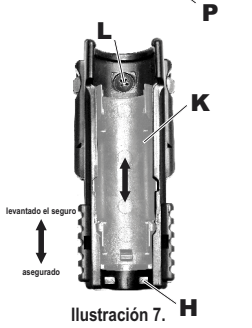


Ilustración 7.